


Functie instructie

De dimmer kan in twee verschillende standen staan, de energie bespaar stand en de programmeer stand. Ook heeft de dimmer vier toetsen namelijk "Menu", "Enter", "Up", "Down"

1) Energie bespaar stand


Wanneer de dimmer in de programmeerstand staat en de toetsen 30 seconden niet gebruikt zullen worden zal de achtergrond verlichting uit gaan. Wordt er de eerstvolgende 30 seconden weer geen toetsen gebruikt zal de dimmer in de energie bespaarstand keren. In het beeldscherm zal dan de datum, tijd en de mode waar hij in staat zichtbaar zijn. (afb 1). De dimmer volgt dan het in geprogrammeerde programma van de mode waar hij in staat.



Afb1

2) Programmeerstand

Wanneer de dimmer in de programmeerstand staat drukt u op de menu knop en vervolgens op de enter knop om in de programmeerstand te komen.(afb 2)De dimmer zal standaard op menu 1 staan en met de Up en Down toetsen kunt u naar de andere menu's gaan 2: Setup 3:Run. In menu 1.Mode kunt u de verschillende geprogrammeerde programma's kiezen. In menu 2.Setup kunt u de tijd en datum aanpassen en eventueel het geluid van de toetsen uit zetten.



Afb2

Het instellen van een voorgeprogrammeerd programma.

Wanneer u in de programmeerstand staat zoals in afbeelding 2 dan drukt u op de enter knop. U komt dan in de mode stand en met de Up en Down knoppen kun je dan het gewenste programma kiezen. Wanneer u het gewenste programma gekozen heeft drukt u twee maal op de menu knop om uit de programmeerstand te gaan. De dimmer zal nu werken volgens het door u gekozen programma.

Setup Mode


Om in de setup mode te komen druk u wanneer u in de programmeerstand staat (afb 2) op de Up toets en daarna op enter. In het display zal Afb 3 verschijnen. Met de Up en Down toetsen kunt u dan kiezen tussen 1.Time 2.Date 3.Sound. Wilt u de tijd wijzigen dan drukt u op enter als 1.Time in beeld staat en u komt dan in het wijzig menu. Met de Up en Down knop kunt u dan de waarde wijzigen en met de enter knop ga je naar de volgende waarde. Wanneer u klaar bent met wijzigen drukt u op de menu knop om weer in het setup menu te komen. Wilt u ook nog de datum of het geluid wijzigen dan kunt u doormiddel van de Up of Down knop te gebruiken naar deze menu's gaan. Het wijzigen van gaat van de datum op het geluid gaat op dezelfde manier als het wijzigen van de tijd.



Afb 3



1. Reset knop. Wanneer de dimmer vast loopt kan de gereset worden doormiddel van deze knop in te drukken. (+/- 2 sec)
2. USB poort. Voor het verbinden van de dimmer met de PC
3. Voeding aansluiting. Wanneer er niet veel verlichting op de dimmer aangesloten wordt kan hier de voeding op worden aangesloten.

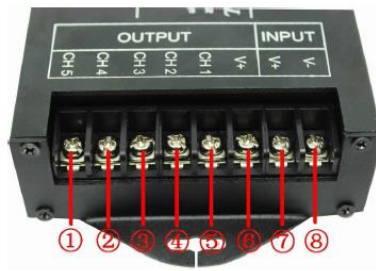


1. Kanaal 5 (hier moet de min (zwart) op aangesloten worden van de verlichting die op dit kanaal moet)
2. Kanaal 4 (hier moet de min (zwart) op aangesloten worden van de verlichting die op dit kanaal moet)
3. Kanaal 3 (hier moet de min (zwart) op aangesloten worden van de verlichting die op dit kanaal moet)
4. Kanaal 2 (hier moet de min (zwart) op aangesloten worden van de verlichting die op dit kanaal moet)
5. Kanaal 1 (hier moet de min (zwart) op aangesloten worden van de verlichting die op dit kanaal moet)
6. Dit is de + (rood) van alle kanalen (1 t/m 5)
7. + (Rood) van de voeding (als de aansluiting aan de zijkant niet gebruikt wordt)
8. - (zwart) van de voeding (als de aansluiting aan de zijkant niet gebruikt wordt)

Wanneer u meerdere kanalen gebruikt zult ook meerdere rode kabels op Nr:6 aan moeten sluiten. Mocht dit niet willen kunt u ook eerst met 1 kabel van Nr:6 naar een kroonsteen gaan en daar de meerder kabels op aansluiten. **Per kanaal kunt u maximaal 5 meter aan led-strips aansluiten. (bijvoorbeeld 16 Led-strips van 31cm)**

Technische gegevens

- Spanning DC 12-24V
- 5 kanalen max 4A p/kanaal
- Werk temperatuur -20 tot 60 graden

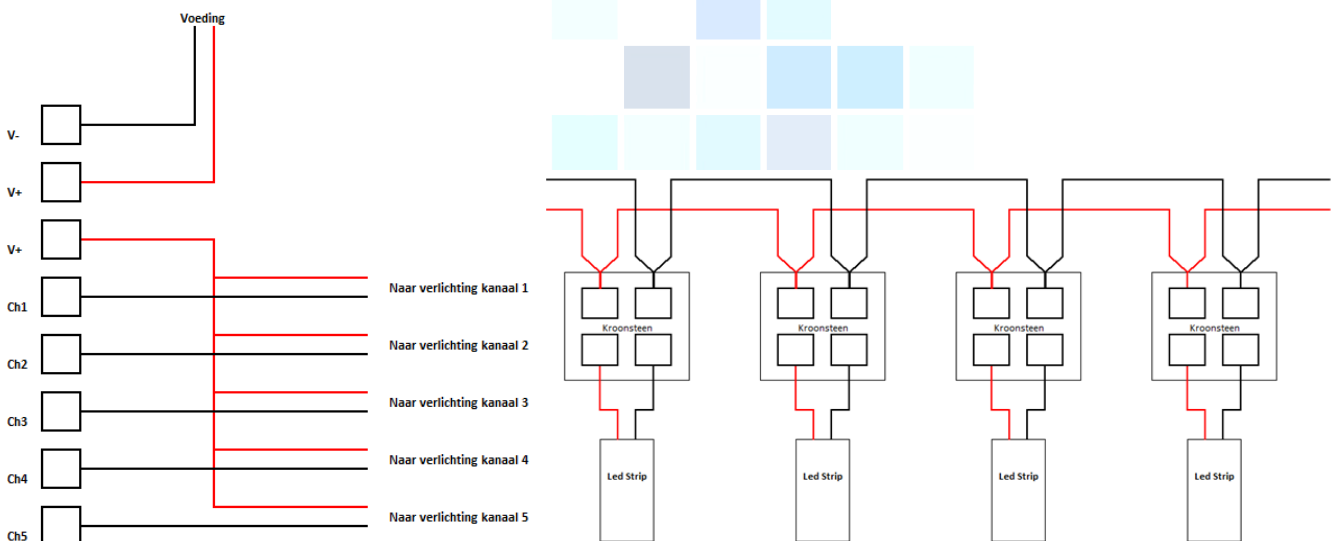

In de dimmer staan verschillende programma's met de gewenste schakeltijd. De volgende programma's staan in de dimmer.

50, 60, 70, 80, 90, 100 (allemaal geen nachtverlichting)
 50a, 60a, 70a, 80a, 90a, 100a (met nachtverlichting)

Het getal is de lichtsterkte en staat er een a achter het getal dan is de nachtverlichting ingesteld.

Je kunt de programma's kiezen via de knoppen op de dimmer.
 Menu – Enter – Mode – Enter Nu kun je met de Up en Down toetsen een ander programma kiezen.
 Als je klaar bent druk je twee keer op de menu toets om het menu te verlaten.